

Die etzMAX ist eine On-Demand Espressomühle für den gewerblichen oder privaten Einsatz, verfügbar in 4 Varianten (LT/LM/P/X).

Modelle variieren in Ausführung und Lieferumfang

Etzinger AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN
Tel. +423 375 8383



Fig.1



Fig.2

BOHNENTRICHTER

1. Beide Verschlusshebel nach hinten drehen (1)
2. Bohnentrichter auf die Halterung setzen (2) mit Bohnen-Stopp-Hebel rechts
3. Beide Verschlusshebel schliessen und Bohnen-Stopp-Hebel um 180° nach hinten auf OPEN-Position drehen

Die Bohnenzufuhr ist jetzt geöffnet.



Fig.3



Fig. 4

SIEBTRAEGERHALTER

1. Zum Verstellen, drücken Sie mit dem Zeigefinger auf den hinteren Teil des Halters, während Sie den Halterarm mit dem Daumen nach oben/unten bewegen (3)
2. Einmal eingestellt, schieben Sie den Halter auf den Ausleger, bis er einrastet (4)

ACHTUNG (nur W-Variante): Siebträgerhalter bzw. Ausleger sind mit der Wiegezone verbunden. Unsachgemässe Anwendung / Montage bzw. zu grosse Krafteinwirkung (Verbiegen) können die Wiegezone beschädigen oder ihre Funktion beeinträchtigen.

Werkeinstellung

T-Modelle: 1=4.3 Sek / 2=5.6 Sek / 3=7.0 Sek

W-Modelle: 1=14g / 2=18g / 3=22g

Anpassung der Einstellung:

1. Wählen Sie eine Taste (1, 2, 3)
2. Drücken Sie + / - um die Zeit (Sek) oder das Gewicht (g) einzustellen
3. Sobald die gewünschte Mahldauer bzw. das gewünschte Gewicht erreicht sind, halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige blinkt und ein Signal ertönt (nur GbW), ist die Einstellung bestätigt.
4. Zur Programmierung der anderen Tasten, wiederholen Sie Punkt 1-3

W-Modelle: Sollte sich die Mühle bei Inbetriebnahme im Zeitmodus befinden, drücken Sie gleichzeitig **STOP und 1** (für 5 Sekunden), um in den Wiegemodus zu gelangen.

MAHLGRADVERSTELLUNG (ADJUSTMENT)

Die Mahlgradverstellung (5) besteht aus einer gerasterten Makro- (oberer Ring, Abstand 0.1mm) und einer stufenlosen MikroEinstellung (unterer Ring, Abstand 0.01mm).



Fig.5

Empfohlene Einstellungen (je nach Röstung/Röstgrad)

Ristretto: Makro 4-8, Mikro 1

Espresso: Makro 6-10, Mikro 1

Longhi: Makro 8-12, Mikro 1


HINWEIS: Verstellung um mehr als 1 Stufe auf dem Makroring bzw. mehr als 5 Stufen auf dem Mikroring sollten nur bei mahlender Mühle erfolgen.

- Drehen Sie den Makroring bei mahlender Mühle nach rechts, um feiner einzustellen (Richtung FINE) bzw. nach links um gröber einzustellen (Richtung COARSE)
- Der Zeiger markiert die gewählte Einstellung
- Der stufenlose Mikroring reicht von Grob (11) bis Fein (1) und dient der Feinabstimmung
- Raste 1 auf dem Makroring dient als Nullpunkt für die MikroEinstellung.



MAHLVORGANG

- Platzieren Sie den Siebträger in der Halterung und drücken Sie die gewünschte Taste (1, 2, 3) gefolgt von START (während dem Mahlvorgang wird die Mahldauer in Sek oder das Gewicht in gr angezeigt)
- Die Mühle stoppt, sobald die programmierte Mahldauer bzw. das programmierte Gewicht erreicht ist (+/- 0.1/0.2g)
- Zum Unterbrechen des Mahlvorgangs, drücken Sie START, zum Fortsetzen des Mahlvorgangs drücken Sie erneut START. Durch mehrmaliges Drücken der START-Taste, kann das Zielgewicht in kleinen Schritten (0.1-0.2g) erreicht werden.
- Um im manuellen Modus zu mahlen, halten Sie die START-Taste gedrückt bis ein P (Purge) erscheint. Jetzt können Sie durch wiederholtes Drücken der START-Taste (in ca. 0.5g-Schritten) fortfahren oder die START-Taste bis zum Erreichen der gewünschten Menge gedrückt halten. Drücken Sie STOP, um in den Automatik-Modus zurückzukehren.

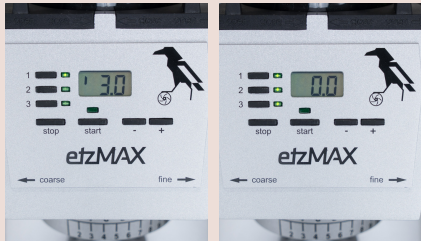

Zeitmodus Fig. 6 Waage Fig. 7

W-Modelle:

Um in den zeitgesteuerten Modus zu wechseln, drücken Sie **STOP und 1** gleichzeitig für 5 Sekunden. Es wird die programmierte Mahldauer in Sekunden angezeigt. Eine vertikale Linie links auf der Anzeige bestätigt, dass Sie sich im Zeitmodus befinden (6). Um in den gewichtsgesteuerten Modus zurückzukehren, drücken Sie STOP und 1 für 5 Sekunden.

Um die Waage unabhängig vom Mahlen zum Wiegen zu nutzen, drücken Sie **STOP** für 5 Sekunden. Die Anzeige wechselt auf 0.00 (7). Während Sie sich im Waage-Modus befinden, leuchten alle LEDs gleichzeitig. Für TARE drücken Sie STOP. Um in den GbW-Modus zurückzukehren, drücken Sie STOP für 5 Sekunden.

Allgemeine HINWEISE

- Die etzMAX dient dem Vermahlen von Mengen zwischen 7 und 22g
- Bei Erreichen einer Temperatur von 75° erfolgt die automatische Abschaltung der Mühle
- Nach Auslösen des Maschinenschutzschalters, ermitteln und beseitigen Sie den Grund für das Auslösen, bevor Sie ihn bzw. die Mühle wieder aktivieren (wiederholte Blockaden schaden dem System)
- Mahlen Sie helle Röstungen bzw. harte Bohnen nicht auf Raste 1
- Konushalter aus Kunststoff sind Verschleisssteile und müssen bei Verschleiss ausgewechselt werden, um Schäden am System zu vermeiden - seit März 2021 wird nur noch der Metall-Konushalter verbaut
- Reinigen Sie Ihre etzMAX regelmässig (gewerblich täglich) gemäss Anleitung (zusätzliche Videoanleitungen: www.etzinger-ag.com oder YouTube: etzingergrinders)
- Wenn sich die Mühle im Schlafmodus befindet, drücken Sie eine beliebige Taste zur Reaktivierung
- **Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise (Beilage) und lesen Sie diese vor der ersten Inbetriebnahme!**

REINIGUNG




Fig. 8



Fig. 9

1. Drehen Sie den Bohnen-Stopp-Hebel um 180° nach vorne, um die Bohnenzufuhr zu stoppen
2. Platzieren Sie den Siebträger im Halter und mahlen Sie leer (ca. 8.5g)
3. Trennen Sie die Mühle vom Stromnetz, bevor Sie beide Verschlusshebel öffnen und den Bohnentrichter aus der Halterung heben
4. Schliessen Sie die Verschlusshebel und entfernen Sie die Siebträgerhalterung
5. Notieren Sie die Einstellungen
6. Drehen Sie die Mahlgradverstellung gegen den Uhrzeigersinn (vorsichtig) bis zum Anschlag und ziehen Sie sie langsam nach unten heraus (9)
7. Reinigen Sie Mahlkammer und Mahlwerk mit Bürste und Pinsel
8. Montieren Sie die Mahlgradverstellung in umgekehrter Reihenfolge (Markierung beachten - siehe Fig. 8)
9. Montieren Sie Siebträgerhalter, öffnen Sie die Verschlusshebel, setzen Sie den Bohnentrichter in die Halterung und schliessen Sie die Verschlusshebel
10. Drehen Sie den Bohnen-Stopp-Hebel auf OPEN
11. Zum Lösen letzter Kaffeereste, drehen Sie den Makroring (bei laufender Mühle) langsam auf 0 und anschliessend zurück zu Ihren Einstellungen



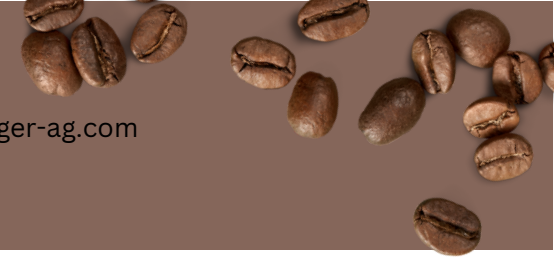

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren.

Um Gefahren und/oder Unfälle zu vermeiden, müssen die nachfolgend angeführten Sicherheitshinweise beachtet und eingehalten werden.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise an einem leicht zugänglichen Ort auf, sodass jeder, der das Gerät bedient, jederzeit darauf zurückgreifen kann.

- Betreiben Sie die Kaffeemühle nur mit Wechselstrom und der korrekten Voltspannung.
- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken, ob Netzspannung (Volt) und Gerätespannung gemäss Typenschild übereinstimmen.
- Diese Kaffeemühle darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck - das Mahlen von ganzen, gerösteten Kaffeebohnen - eingesetzt werden.
- Reinigen Sie die Kaffeemühle lediglich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die Kaffeemühle, ihren Stecker oder das Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bedienen Sie die Kaffeemühle nie barfuss oder mit nassen Händen.
- Die Kaffeemühle und ihr Netzkabel sind von Kindern unter 8 Jahren und Tieren fernzuhalten.
- Betreiben Sie die Kaffeemühle nie, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Kontrollieren Sie die Kaffeemühle regelmässig auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigung des Stromkabels muss dieses vom Hersteller, dem Händler oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.
- Lassen Sie die Kaffeemühle während des Betriebes (START) nie unbeaufsichtigt.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen und/oder mentalen Fähigkeiten und/oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit dieser Kaffeemühle dürfen diese ausschliesslich unter Aufsicht durch qualifiziertes Personal und bei ausreichendem Verständnis der möglichen Gefahren bedienen.
- Die Reinigung der Kaffeemühle darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durch dafür qualifizierte Personen durchgeführt werden.
- Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, dem beauftragten Händler oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Trennen Sie die Kaffeemühle vor dem Zusammenbau, der Demontage, für Reparaturen und/oder für die Reinigung immer vom Stromnetz. Ziehen Sie dafür den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Netzkabel.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Etzinger Engineering & Etzinger AG haften nicht für Verletzungen und Schäden infolge Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Wir übernehmen keinerlei Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemässen Gebrauch, Umbauten und/oder Veränderungen an der Kaffeemühle entstanden sind.