

EtzMAX е мелничка за еспreso по заявка за търговска или частна употреба, налична в 4 варианта (LT/LM/P/X).

Моделите се различават по дизайн и обхват на доставка



Фиг.1



Фиг.2



Фиг.3



Фиг. 4

ФУНИЯ ЗА БОБ

1. Завъртете заключващия лост назад (1)
2. Поставете контейнера за зърна върху държача (2) с лоста за спиране на зърната отлясно
3. Затворете двата заключващи лоста и завъртете лоста за спиране на зърната на 180° назад в позиция ОТВОРЕНО
4. Подаващото устройство за зърна вече е отворено.

ДЪРЖАЧ ЗА ПОРТРЕТ

1. За да регулирате, натиснете задната част на държача с показалеца си, докато движите рамото на държача с палец (3)
2. След като се регулира, плъзнете държача върху стрелата, докато щракне на място (4)

ВНИМАНИЕ (само за версия W): Държачът на портафилтъра или рамото е свързано към клетката за претегляне. Неправилната употреба/сглобяване или прекомерната сила (огъване) могат да повредят клетката за претегляне или да нарушат нейната функция.

РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНА НА СМЛЕНЕ

Регулирането на степента на смилане (5) се състои от rasterизиран макрос (горен пръстен, разстояние 0,1 mm) и безстепенна микрорегулация (долен пръстен, разстояние 0,01 mm).



Фиг.5

Препоръчителни настройки (в зависимост от печене/ниво на печене)

Ристрето: Макро 4-8, Микро 1 Еспreso: Макро 6-10, Микро 1

Дължини: Макро 8-12, Микро 1

ЗАБЕЛЕЖКА: Регулирането на повече от 1 ниво на макро пръстена или повече от 5 нива на микро пръстена трябва да се извършва само когато мелницата мели.



Etzinger AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN
+423 375 8383

ПРОГРАМИРАНЕ

3-те програмируеми бутона се използват изключително за задаване на времето за смилане в секунди (модели GbT) или настройката на теглото в грамове (модели GbW).

Фабрична настройка

T модели: 1=4,3 сек / 2=5,6 сек / 3=7,0 сек

W-модел: 1=14g / 2=18g / 3=22g

Настройка на настройката:

Изберете бутон (1, 2, 3)

1. Натиснете + / -, за да регулирате времето (сек) или теглото (g).
2. След достигане на желаното време за смилане или тегло, натиснете и задръжте съответния бутон за 3 секунди. Когато дисплеят мига и прозвучи сигнал (само GbW), настройката се потвърждава.
3. За да програмирате другите бутони, повторете точки 1-3


W модели: Ако мелницата е в режим на време при стартиране, натиснете STOP и 1 едновременно (за 5 секунди), за да влезете в режим на претегляне.

- Когато мелницата мели, завъртете макро пръстена надясно за по-фини настройки (посока FINE) или наляво за по-груби настройки (посока COARSE).
- Курсорът маркира избраната настройка
- Непрекъснато променливият микро пръстен варира от груб (11) до фин (1) и се използва за фина настройка
- Жлеб 1 на макро пръстена служи като нулева точка за микронастройка.



ПРОЦЕДУРА ЗА ХРАНЕНЕ

- Поставете портафилтъра в държача и натиснете желания бутон (1, 2, 3), последван от СТАРТ (по време на процеса на смилане се показва времето за смилане в секунди или теглото в грамове)
- Мелницата спира веднага след достигане на програмираното време за смилане или тегло (+/- 0,1/0,2 g)
- За да поставите на пауза смилането, натиснете START; за да възобновите смилането, натиснете START отново. Чрез натискане на бутона START няколко пъти, целевото тегло може да бъде достигнато на малки стъпки (0,1-0,2 g).
- За да смилате в ръчен режим, натиснете и задръжте бутона START, докато се появи P (Purge). Сега можете да продължите, като натиснете бутона СТАРТ многократно (на стъпки от приблизително 0,5g) или задръжте бутона СТАРТ натиснат, докато достигнете желаното количество. Натиснете STOP, за да се върнете към автоматичен режим.

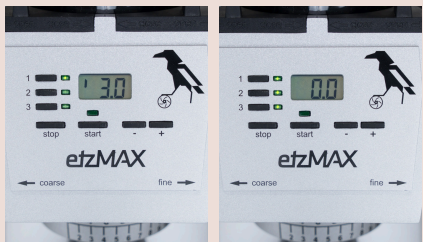

Фиг. 6 Маща Фиг. 7

W-модел:

За да влезете в режим на време, натиснете STOP и 1 едновременно за 5 секунди. Програмираното време за смилане се показва в секунди. Вертикална линия вляво на дисплея потвърждава, че сте в режим на време (6). За да се върнете към режим с контролирано тегло, натиснете STOP и 1 за 5 секунди.

За да използвате везната за претегляне, натиснете STOP за 5 секунди. Дисплеят се променя на 0.00 (7). Докато сте в режим на мащабиране, всички светодиоди светват едновременно. За TARE натиснете STOP. За да се върнете в режим GbW, натиснете STOP за 5 секунди.

Обща информация

- EtzMAX се използва за смилане на количества между 7 и 22 g
- Когато температурата достигне 75°, мелницата се изключва автоматично
- След като прекъсвачът на машината се задейства, определете и отстранете причината за изключването, преди да активирате отново него или мелницата (блокировките увреждат системата)
- Не смилайте леко печени или твърди зърна на позиция 1
- Пластмасовите конусодържачи са износващи се части и трябва да се сменят, ако се износят
- Почиствайте вашия etzMAX редовно (ежедневно в търговската мрежа) според инструкциите (видео инструкции)
- Ако мелницата е в режим на заспиване, натиснете произволен бутон, за да активирате отново
- Следвайте инструкциите за безопасност (приложение) и ги прочетете, преди да използвате за първи път!

ПОЧИСТВАНЕ



- Поставете портафилтъра в държача и смелете празен (приблизително 8,5g)
- Изключете мелницата от захранването, преди да отворите двата заключващи лоста и да повдигнете бункера за зърна от държача
- Затворете заключващите лостове, отстранете държача на портафилтъра и отбележете настройките
- Завъртете регулирането на нивото на смилане обратно на часовниковата стрелка (внимателно) докрай и го издърпайте бавно надолу (9).
- Почистете камерата за смилане и мелницата с четка и четка
- Сглобете регулирането на нивото на смилане в обратен ред (обърнете внимание на маркировката - вижте фиг. 8)
- Монтирайте държача на портафилтъра, отворете заключващите лостове, поставете бункера за зърна в държача и затворете заключващите лостове
- За да разхлабите последните остатъци от кафе, бавно завъртете макро пръстена (при работеща мелница) на 0 и след това обратно към вашите настройки
- Завъртете лоста за спиране на зърната на ОТВОРЕНО