



etzinger® 

ENJOY THE GRIND

Introducing the etzMAX



ENJOY YOUR
GRIND

etzpresso

*Table of
Content*

etzMAX

Features

Versions

etzMAX X

Contact

etzMAX[®]

In 2018, we introduced the etzMAX to the market, a series of electrical Stand-Alone Grinders available in time- or weight-based version.

Models vary in productivity, drive unit (etzJET), front plate, start button, weight and delivery content.

2018 haben wir unsere etzMAX-Serie auf den Markt gebracht, eine elektrische ON-DEMAND Mühle mit minimalem Totraum, verfügbar als zeit- oder gewichtsbasierte Variante.

Die Modelle unterscheiden sich durch Produktivität, Antriebseinheit (etzJET), Frontplatte, Gewicht und Lieferumfang.

ENJOY YOUR
GRIND



FEATURES

- Fast (3.0-5.0g/sec based on cone, setting, roast)
- RRB mechanism (Rotating Ring Burr) ensuring for low retention (less than 1g)
- Easy to clean & maintain (Modular System)
- Easy to adjust: Micro-/Macro Adjustment
- Low static (Antistatic Jig)
- Different colours & versions available
- NEW (metal-)coneholder (since March 2021) with built-in cleaning function
- Improved etzJET with new motor (since February 2022)

MERKMALE

- Schnell (3.0-5.0g/Sek abhängig von Kegel, Röstung, Einstellung)
- RRB Mechanismus (Rotierender Mahlring) garantiert geringste Restmenge (weniger als 1g)
- Einfach zu reinigen und zu warten (Baukastensystem)
- Einfach einzustellen: Micro-/Macro Verstellmechanismus
- Geringe Statische Aufladung (Antistatik Vorrichtung)
- Verschiedene Farben und Versionen verfügbar
- NEUER (Metall)-Konushalter (seit März 2021) mit integrierter Reinigungsfunktion
- Optimierter etzJET mit neuem Motor (seit Februar 2022)



etZMAX

← coarse

fine →



Easy to adjust



Micro/Macro Adjustment

Micro: 0.01mm stepless

Macro: 0.1mm stepped (1-16/28)

Directly connected to the Cone Burr, our Micro-/Macro Adjustment guarantees maximum possible accuracy as well as repeatability of grind settings.

Micro/Macro Verstellmechanismus

Mikro: 0.01mm stufenlos

Makro: 0.1mm gerastert (1-16/28)

Mit direkter Verbindung zum Mahlkegel, garantiert unser Verstellmechanismus maximale Genauigkeit sowie Reproduzierbarkeit der einzelnen Einstellungen.



etzJET



Our drive unit "etzJET" incorporates a **Rotating Ring Burr (RRB mechanism)** and a fixed Cone Burr allowing for the ground coffee to axially exit the grinder thus ensuring for low retention (less than 1g). It represents one of the best ON-DEMAND grinding systems on the market, to be used either as Single Doser or with Hopper (200g/1000g).

Der **RRB-Mechanismus** (Rotierender Mahlring) unserer Motoreinheit in Verbindung mit dem fixem Mahlkegel garantiert den direkten Austritt des gemahlene Kaffees sowie geringsten Torraum (weniger als 1g). Somit ist die etzMAX gleichermassen als Single Dosing Mühle wie auch für den Betrieb mit Bohnentrichter (200g/1000g) geeignet.



GbT or GbW



Micro/Macro Adjust and etzJET combined allow for maximum precision in grind dosing (GbT). The GbW-version features an implemented (intuitive) ACAIA-weighing system, consequently increasing precision by eliminating cycle variances.

Die Micro-/Macro-Verstellung in Verbindung mit dem etzJET erlaubt maximale Einstellungspräzision (GbT). Die GbW-Version verfügt über ein eingebautes (selbstlernendes) ACAIA-Wiegesystem, welches die Genauigkeit weiters erhöht, indem es Zyklusungenauigkeiten eliminiert.





Low static



A built-in **Antistatic-Jig** compressing the ground coffee while grinding ensures for minimum statical charge thus reducing dispersion.

Die eingebaute **Antistatik-Vorrichtung** garantiert ein Minimum an statischer Aufladung, indem sie das Mahlgut während dem Mahlen komprimiert.





Modular System



www.etzinger-ag.com



Thanks to the **Modular System**, our etzMAX is easily accessible for cleaning (without tools) as well as for maintenance. Spare-parts may be replaced by users themselves. Espresso-Versions may be converted to Filter-Grinders and vice versa.



Durch das **Baukastensystem** ist die etzMAX einfach (ohne Werkzeuge) zu reinigen und zu warten. Ersatzteile können vom Kunden selbst ausgetauscht werden. Espresso-Versionen können in Filter Mühlen umgewandelt werden und umgekehrt.



etzinger





etzMAX[®] LT/LM

For low volume use in small shops,
restaurants or at home



Empfohlen für kleinere
Coffehops, Restaurants und
Zuhause





etzMAX® P

Featuring an efficient Cooling System to maintain cool temperatures during Rush-Hour



Mit eingebauter Kühlung für die optimale Temperaturregulierung während Stosszeiten



etzinger



etzM^{AX} FILTER

First and only GbW-grinder for filter coffee. If assembled with platform and filter cone (Filter Kit), all our Espresso Grinders may be converted into Filter Versions.



Erste und einzige Filtermühle mit GbW-Funktion. Durch Austausch von Kegel und Siebträgerhalter durch die Plattform (Filtekit), können alle unsere Espresso- in Filtermühlen konvertiert werden.

Accessories





Filterkit, etzFLEXfor2 or 4, Cups,
Platforms, Single Dosing Hopper,...

etzMAX®



In June 2023, at WOC Athens, we introduced the new **X(treme)-version for high-volume surroundings.**


In addition to the well-known etzMAX-features, the etzMAX-X(treme) provides customers with some exceptional new benefits and will be available as of Fall/Winter 2023.

Im Juni 2023 haben wir auf der WOC Athen unsere neue **X(treme)-Version** präsentiert.


Diese leistungsstarke etzMAX-Variante, bietet neben den alt bewährten etzMAX-Merkmalen, zusätzliche einmalige Vorteile für den Einsatz in stark frequentierten Coffeeshops und ist ab Herbst/Winter 2023 verfügbar.

www.etzinger-ag.com

To the Xtreme

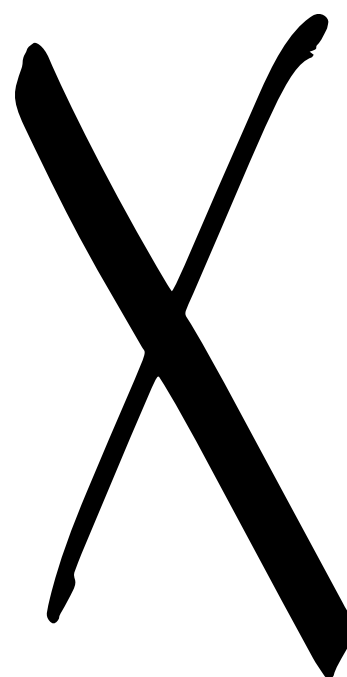

Fast & Gentle

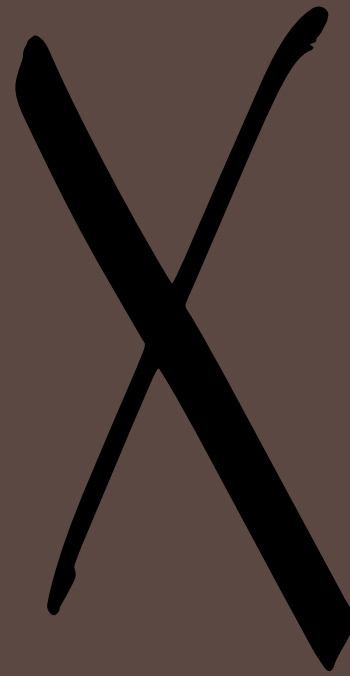


Fast (4.0-6.0g/sec based on setting and roast)

... with our newly designed XP-Cone Burr ensuring for **gentle grinding** at lower rotation rate without any loss of speed

Schnell (4.0-6.0g/Sek abhängig von Einstellung und Röstung)

... mit unserem neu entwickelten XP-Mahlkegel, welcher eine **schonende Vermahlung** bei geringerer Drehzahl ohne Einbussen hinsichtlich Mahlgeschwindigkeit garantiert

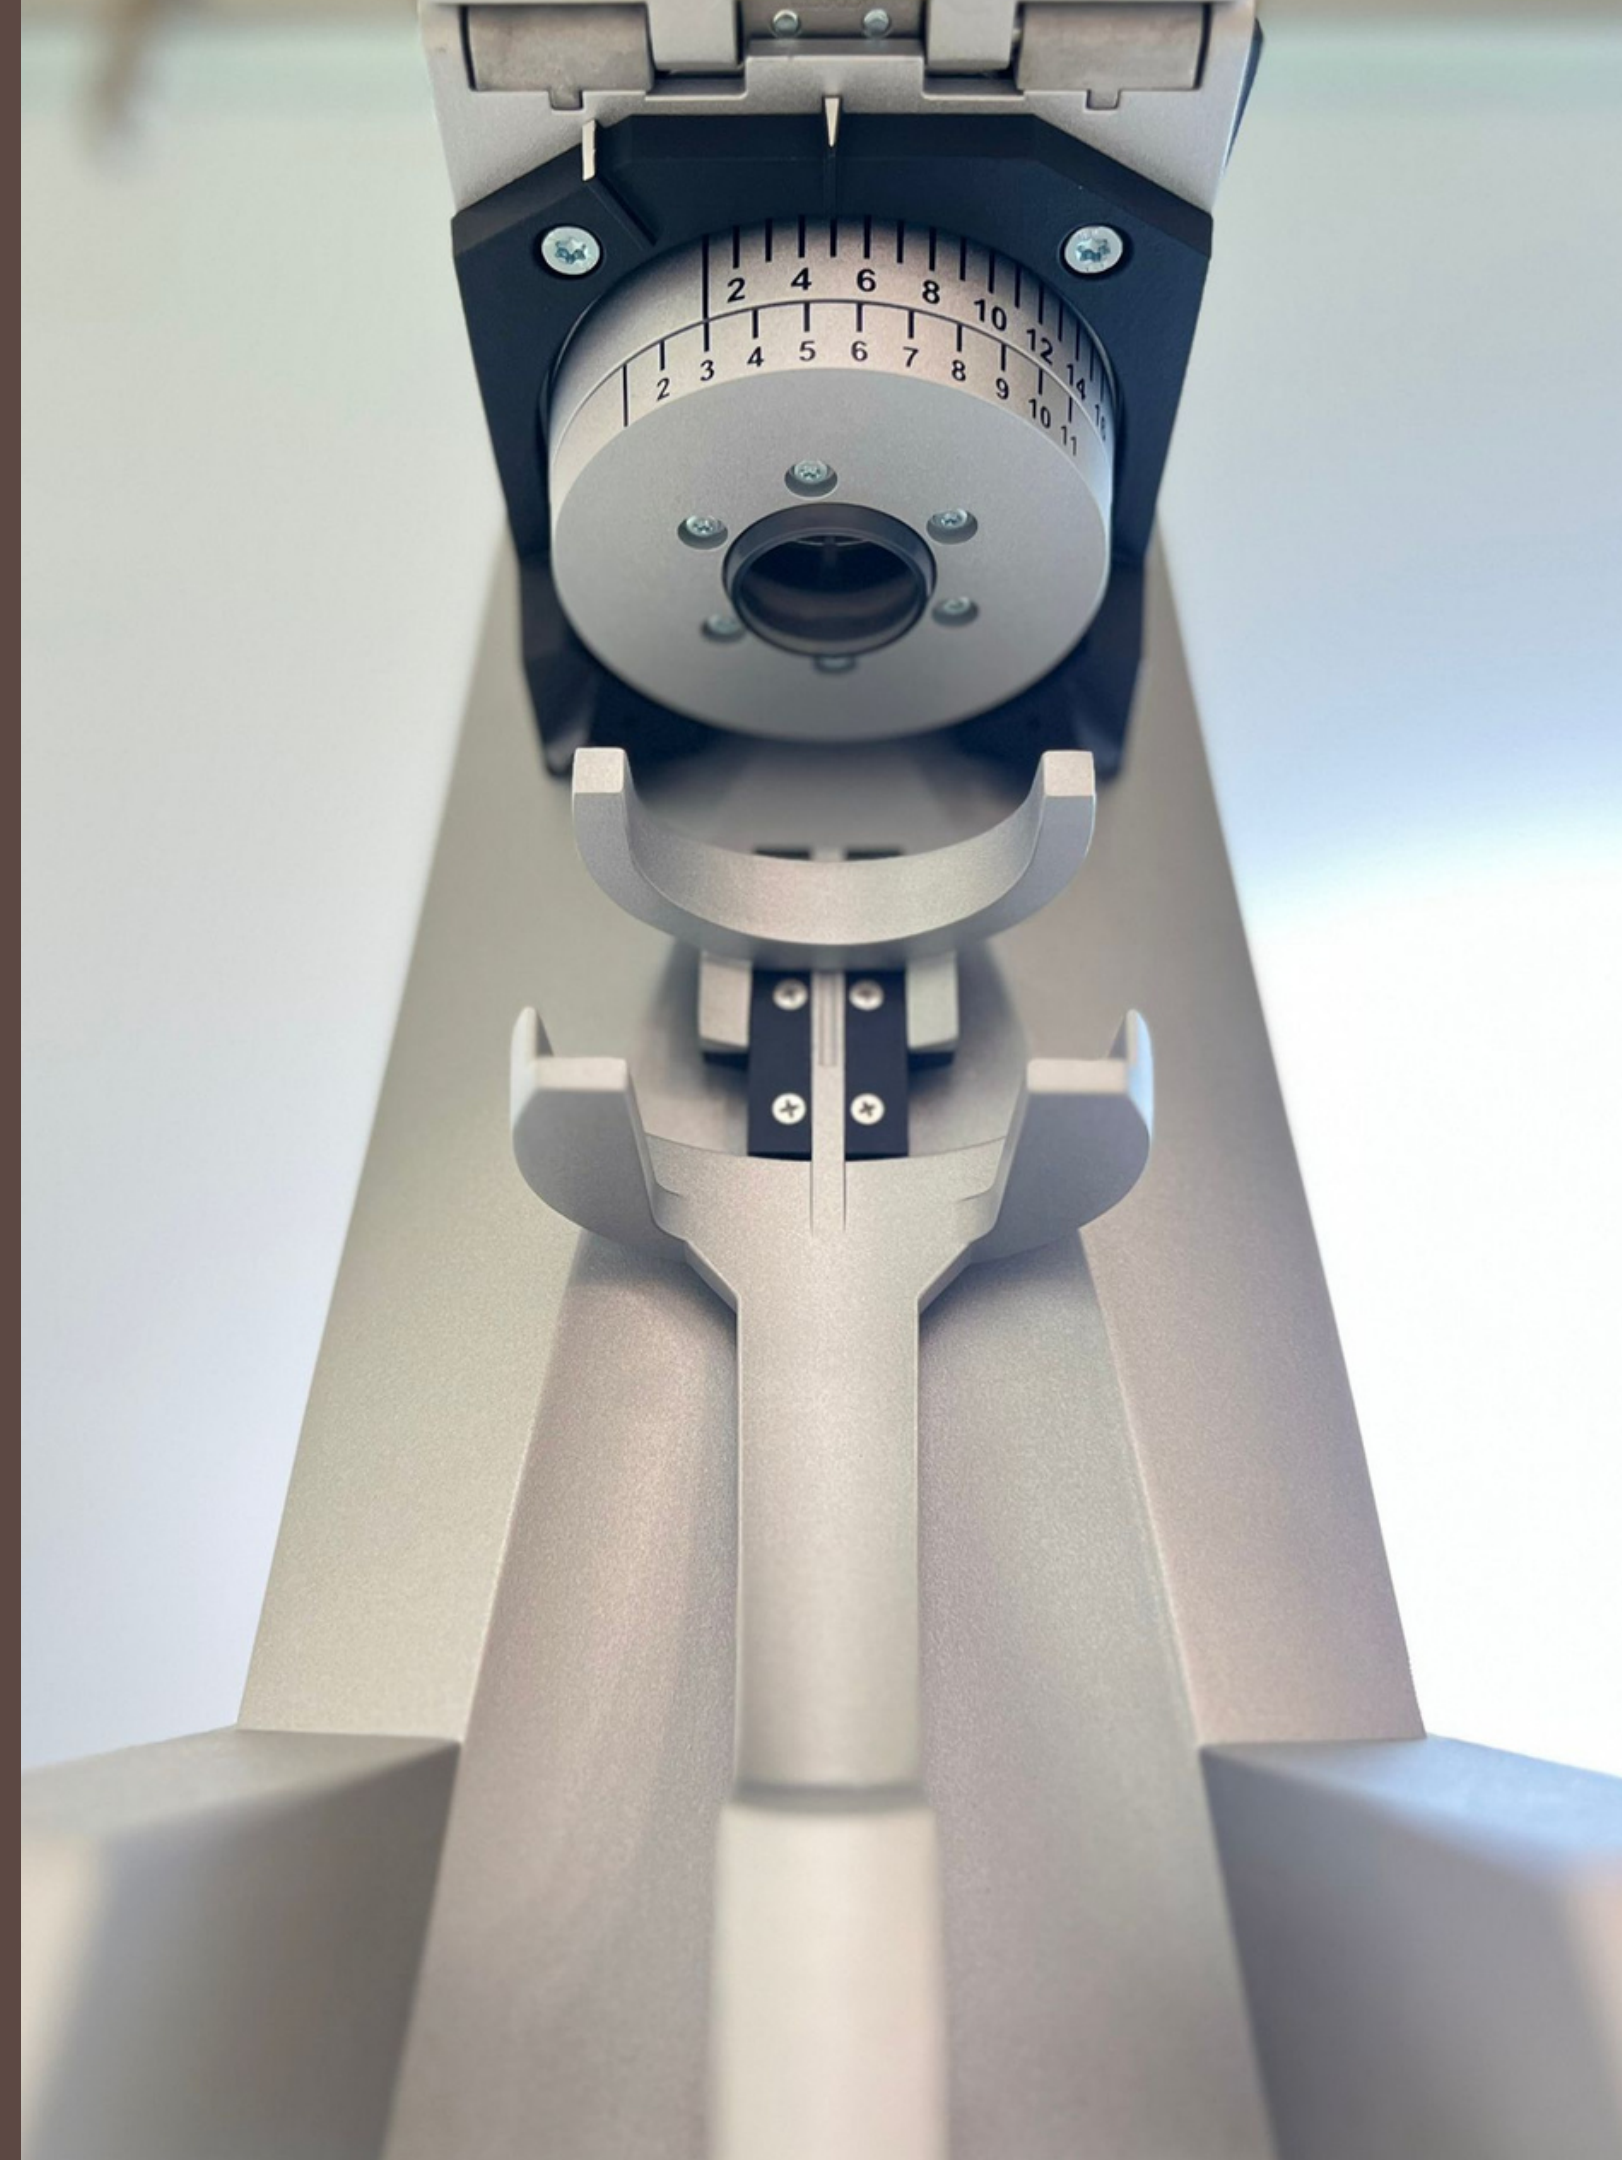



Grinding Mechanism

A **new AC-motor with unlimited life-span** ensures for longevity. The specifically designed **replaceable Ring Burr**, made of tool steel, may be easily swapped by users themselves and has a life-span of around 2000kg.

Der **neue AC-Motor mit unlimitierter Lebensdauer** wird ergänzt durch den speziell entwickelten **austauschbaren Mahlring** aus Werkzeugstahl, der nach ca. 2000kg einfach und schnell vom Konsumenten selbst ausgetauscht werden kann.



What else?

- Improved Cooling System
 - Bigger Housing
 - Easily accessible
 - Illuminated Grinding Process
 - Lower Sound Level
-
- Verbessertes Kühlsystem
 - Grösseres Gehäuse
 - Einfach zugänglich für Wartung
 - Beleuchteter Mahlvorgang
 - Geringerer Geräuschpegel





etzMAX[®]

www.etzinger-ag.com

More Products



etz-1[®]

Hand Coffee Grinder
Handkaffeemühlen



etz-1[®] CaRe

Fresh Refill Capsule System
Frisch-in-die-Kapsel System



etzMAN[®]

Manual Table Top Grinder
Manuelle Tischmühlen



etz-1[®] P

Pepper Mill
Pfeffermühlen

Contact

Website

www.etzinger-ag.com

Email

sales@etzinger-ag.com

Shop Online

www.etzinger-shop.com



Stay up-to-date by following us on Social Media:

ETZINGER AG

Wirtschaftspark 44

FL-9492 Eschen

Phone: +423 375 8383